


Инструкция по снятию замеров для жалюзи Плиссе

Замер ширины

- Измерьте ширину стекла, от уплотнителя (резинки) до уплотнителя.
- Замер ширины стекла производится с точностью до 1мм.

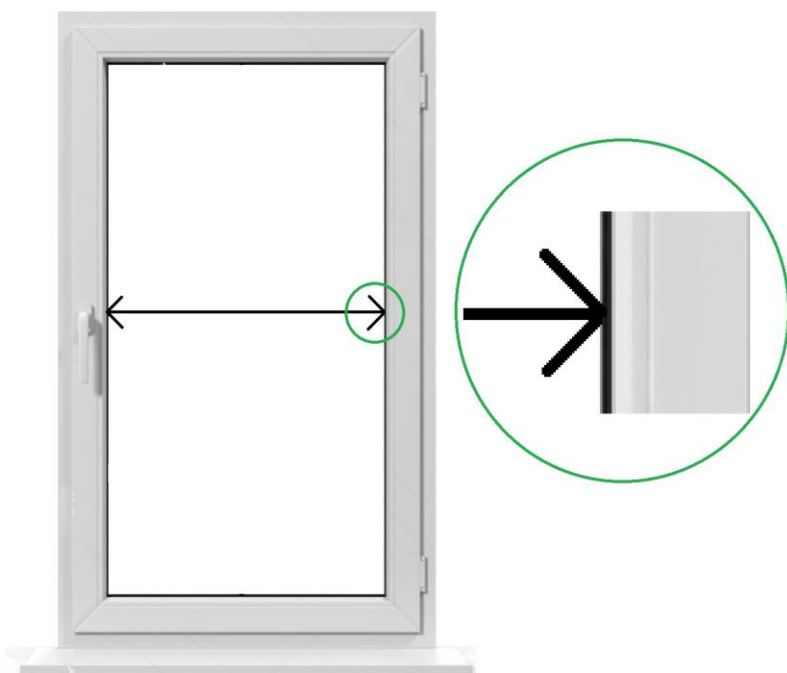

Замер высоты

- Измерьте высоту стекла, от уплотнителя (резинки) до уплотнителя.
- Замер высоты стекла производится с точностью до 1мм.

