


## Инструкция по снятию замеров для фотожалюзи (к раме)


### Замер ширины

- Измерьте ширину стекла от внешнего края штапика до внешнего края противоположного штапика.
- Замер ширины стекла производится с точностью до 1мм.

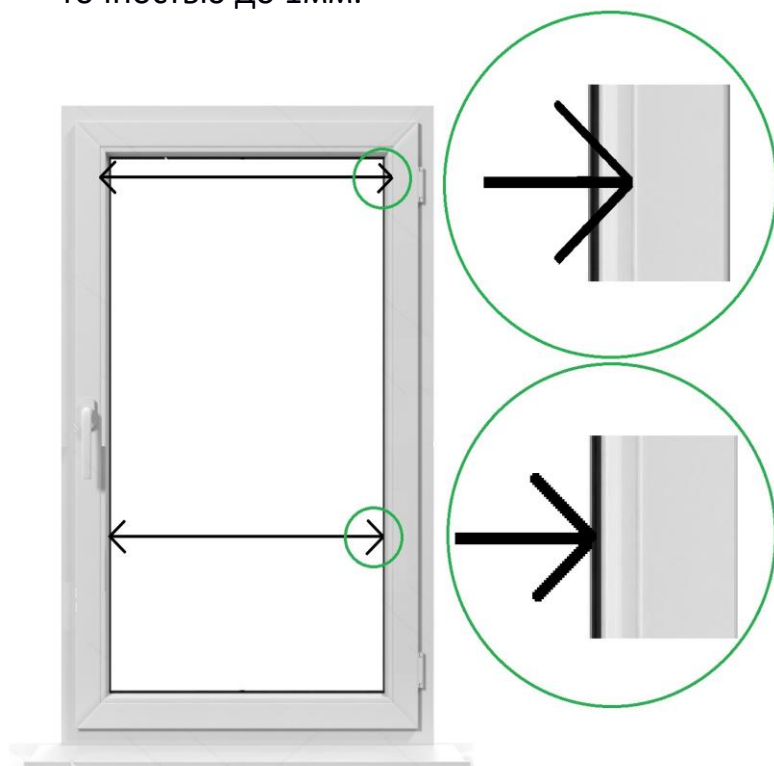

### Замер высоты

- Измерьте высоту стекла от внешнего края штапика до внешнего края противоположного штапика.
- Замер высоты стекла производится с точностью до 1мм.

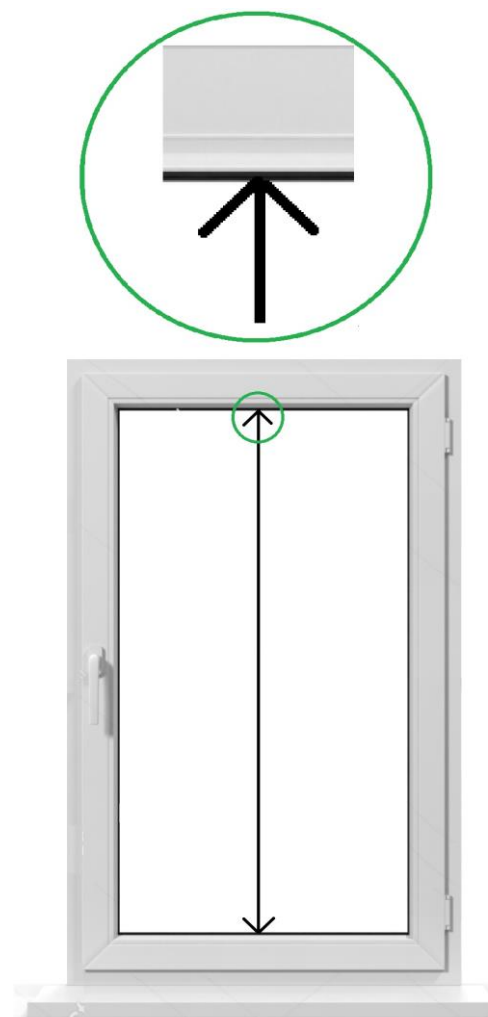

**Пожалуйста, не забудьте обозначить сторону расположения механизма цепочки управления!**