


Инструкция по снятию замеров для алюминиевых горизонтальных жалюзи “Classic” (к раме)


Замер ширины

- Измерьте ширину стекла от внешнего края штапика до внешнего края противоположного штапика.
- Измерьте ширину стекла, от уплотнителя (резинки) до уплотнителя.
- Замер ширины стекла производится с точностью до 1мм.

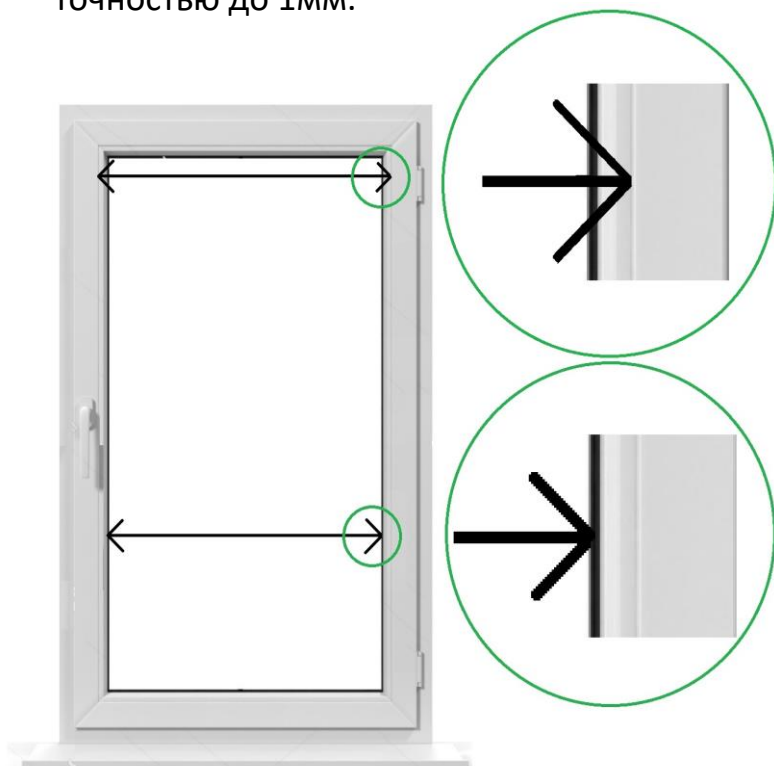

Замер высоты

- Измерьте высоту стекла от внешнего края штапика до внешнего края противоположного штапика.
- Измерьте высоту стекла, от уплотнителя (резинки) до уплотнителя.
- Замер высоты стекла производится с точностью до 1мм.

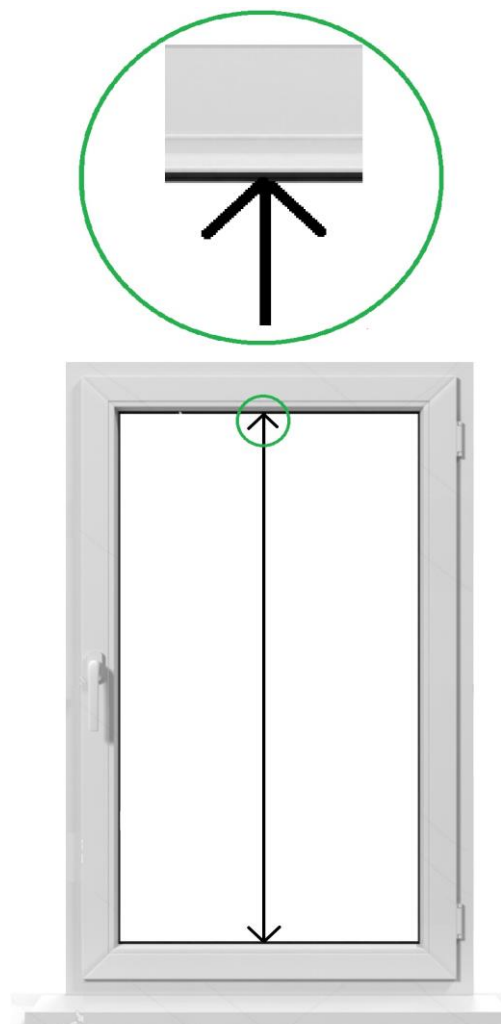

Пожалуйста, не забудьте обозначить сторону расположения механизма цепочки управления!