

## Инструкция по установке рулонных жалюзи SCREEN (к стене)



1. Приложите карниз изделия строго горизонтально к стене и в местах крепления кронштейнов сделайте отметки с обеих сторон карниза.



2. Приложите кронштейны к отметкам и через монтажные отверстия карандашом отметьте места для отверстий.




3. Через монтажные отверстия прикрутите кронштейны в отмеченных местах саморезами к стене.



4. Вставьте карниз в кронштейны.



5. До характерного щелчка.

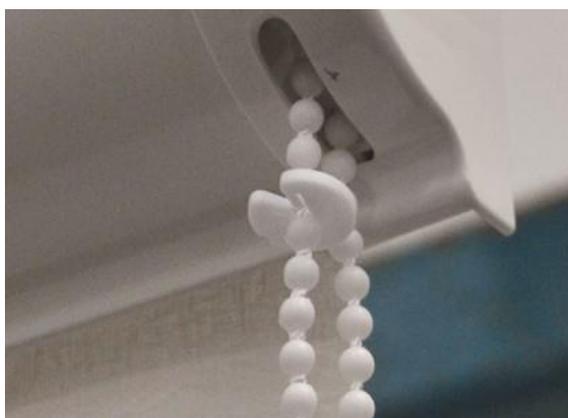

6. При помощи ограничителей цепочки отрегулируйте правильное верхнее и нижнее положение ткани.