

Horizontālo žalūziju uzstādīšanas instrukcija



1. No žalūziju karnīzes noņemiet augšējās sānu vākus.



2. Uzstādiet distancerus tā, lai lameles varētu brīvi virzīties neskarot stiklu.



3. Lai noteiktu stiprinājuma vietas, stingri horizontāli pielieciet karnīzi starp loga sānu līstēm. pieliekot to cieši pie augšējās loga līstes, un atzīmējiet vietu caurumu veikšanai.



4. Pieturot žalūziju mehānismu, caur montāžas caurumiem ar skrūvēm pieskrūvējiet to pie loga rāmja līstes.



5. Ar zīmuli atzīmējiet iepriekš nomērīto attālumu uz loga apakšējās noseglīstes stīgas turētāju piestiprināšanai. Uzmanieties, lai stīga atrastos stingri vertikālā pozīcijā.




6. Izurbiet divus caurumus turētāju piestiprināšanai.



7. Piesieniet stīgu pie turētāja un ievietojiet to izurbtajā caurumā.



8. Izstiepiet stīgu uz augšu pie karnīzes un piefiksējiet to žalūziju mehānismā ar plastmasas fiksatoriem. Nogrieziet lieko stīgas daļu.

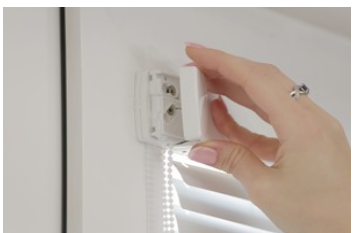

9. Uzlieciet mehānismam augšējās vākus.



10. Pieskrūvējiet ķēdes turētāju pie loga rāmja atbilstošā augstumā. Pēc žalūziju noregulēšanas piefiksējiet tur vadības ķēdi.

Инструкция по установке горизонтальных жалюзи




1. Снимите с карниза верхние боковые крышки.




2. Установите корректоры так, чтобы ламели могли свободно поворачиваться, не касаясь стекла.




3. Чтобы определить точки крепления, приложите карниз строго горизонтально между боковыми штапиками окна. Придвиньте его плотно к верхнему штапику и пометьте места для отверстий.

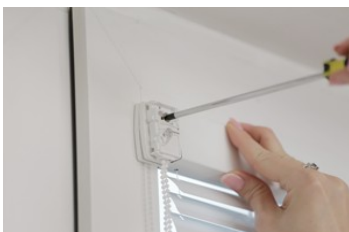


4. Придерживая карниз прикрутите его саморезами через монтажные отверстия к штапику оконной рамы.

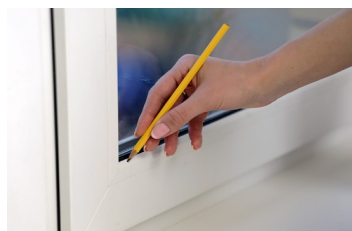

5. Отметьте карандашом необходимое расстояние на нижнем штапике оконной рамы для крепления фиксаторов лески. Следите, чтобы леска находилась в строго вертикальной позиции.

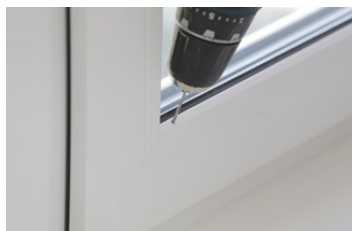

6. Просверлите два отверстия для крепления фиксаторов.

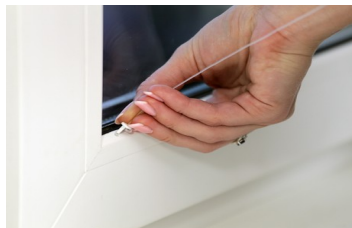

7. Прикрепите леску к фиксатору и вставьте его в отверстие.



8. Натяните леску вверх к карнизу и зафиксируйте ее в механизме жалюзи зажимами. Отрежьте лишнюю часть лески.



9. Установите боковые крышки на карниз.



10. Прикрутите фиксатор цепочки к раме на необходимой высоте. После того, как отрегулируете жалюзи, зафиксируйте там цепочку управления.