

## Инструкция по установке вертикальных жалюзи (в проем)



1. Приложите карниз жалюзи к потолку и отметьте равное расстояние с обеих сторон карниза.




2. Сделайте столько отметок по всей длине карниза, сколько защелок предусмотрено для установки жалюзи.




3. Подберите подходящий дюбель, и в случае необходимости просверлите отверстие. Прикрутите защелки в отмеченных местах к потолку или в проем окна.



4. Закрепите карниз на защелках.

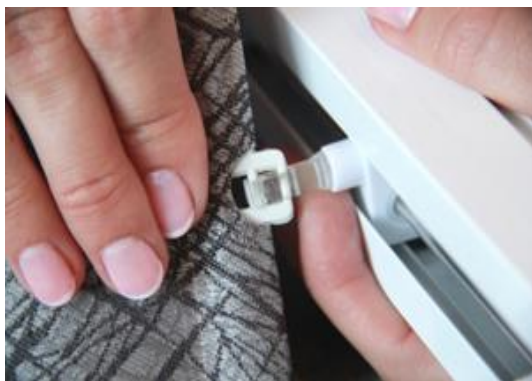

5. Прицепите держатели ламелей к карнизу жалюзи.

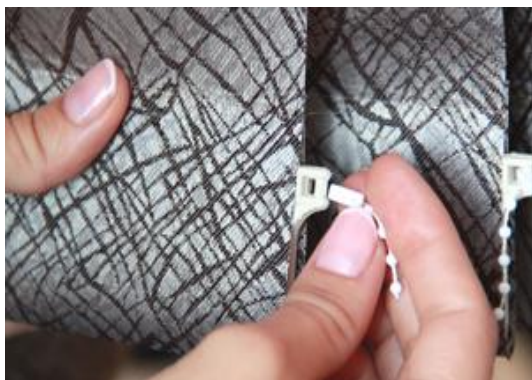

6. Вставьте соединительную цепочку в нижней части ламелей.