


## Инструкция по снятию замеров для для римских штор (в проем)

### Замер ширины

- Измерьте ширину оконного проема.
- Замер производится с точностью до 1мм.

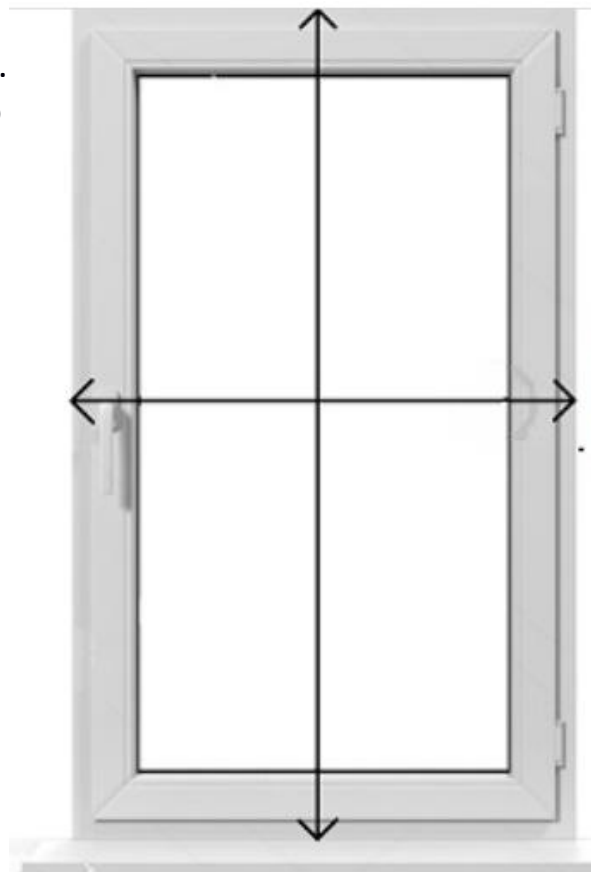

### Замер высоты

- Измерьте высоту оконного проема от верха до подоконника.
- Замер производится с точностью до 1мм.

**Пожалуйста, не забудьте обозначить сторону расположения механизма цепочки управления!**