


## Инструкция по снятию замеров для деревянных жалюзи (в проем)

### Замер ширины

- Измерьте ширину оконного проема.
- Замер ширины проема производится с точностью до 1мм.

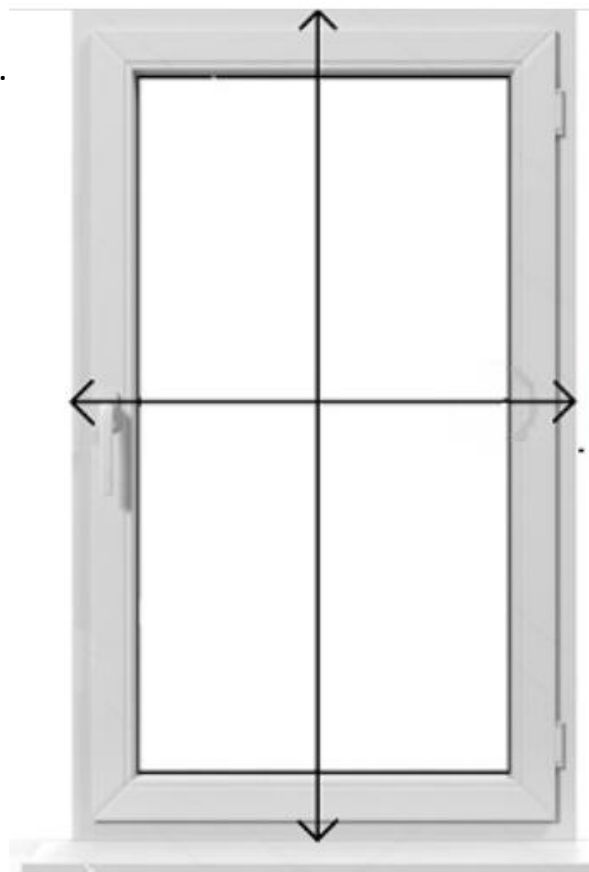

### Замер высоты

- Измерьте высоту оконного проема от верха до подоконника.
- Замер высоты проема производится с точностью до 1мм.

**Пожалуйста, не забудьте обозначить сторону расположения механизма цепочки управления!**