

Инструкция по установке рулонно-кассетных жалюзи



1. Снимите с жалюзи боковые крышки.



2. Приложите кассету по уровню к верхнему штапику окна и прикрутите ее к штапику оконной рамы.




3. Перед тем, как установить боковые направляющие, очистите штапики окна. Снимите скотч с боковых направляющих.



4. Приклейте направляющие к боковым штапикам.



5. Установите боковые крышки
обратно на жалюзи.

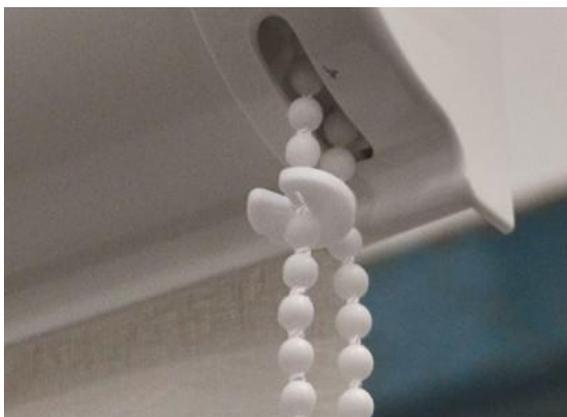

6. При помощи ограничителя цепочки
отрегулируйте нужное верхнее и нижнее
положение ткани.



7. Установите отвес на цепочку.



8. Прикрутите фиксатор цепочки к раме
на необходимой высоте. Зафиксируйте
цепочку управления.