


Инструкция по снятию замеров для рулонной, дверной и плиссе москитной сетки

Замер ширины

- Измерьте ширину светового проема окна слева направо, от и до резинового уплотнителя.
- Замер ширины проема производится с точностью до 1мм.

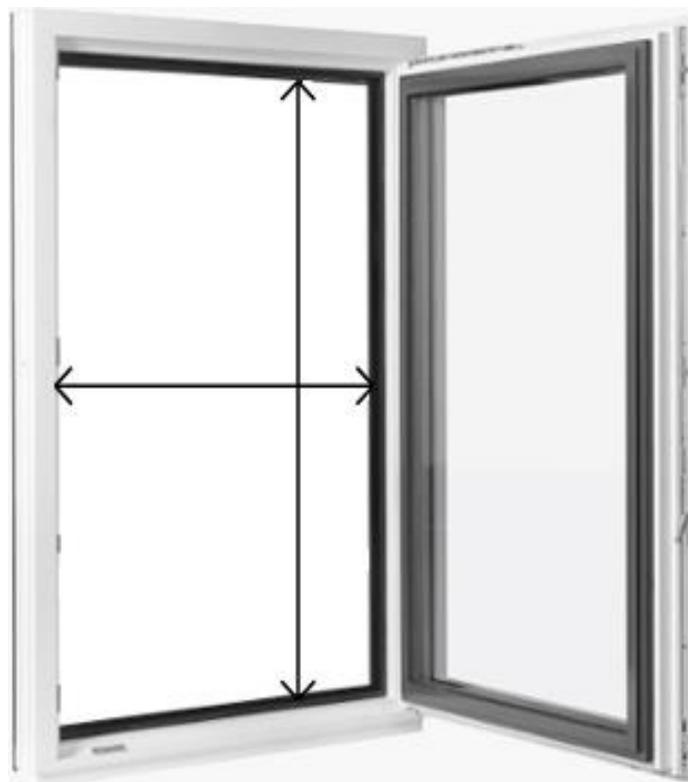

Замер высоты

- Измерьте высоту светового проема от верха до низа, от и до резинового уплотнителя.
- Замер высоты проема производится с точностью до 1мм.

Пожалуйста, учитывайте, что для установки механизмов ширина оконной рамы со стороны улицы должна быть не менее 38 мм.

