


Инструкция по снятию замеров для рулонных жалюзи SCREEN (в проем)

Замер ширины

- Измерьте ширину оконного проема.
- Замер производится с точностью до 1мм.

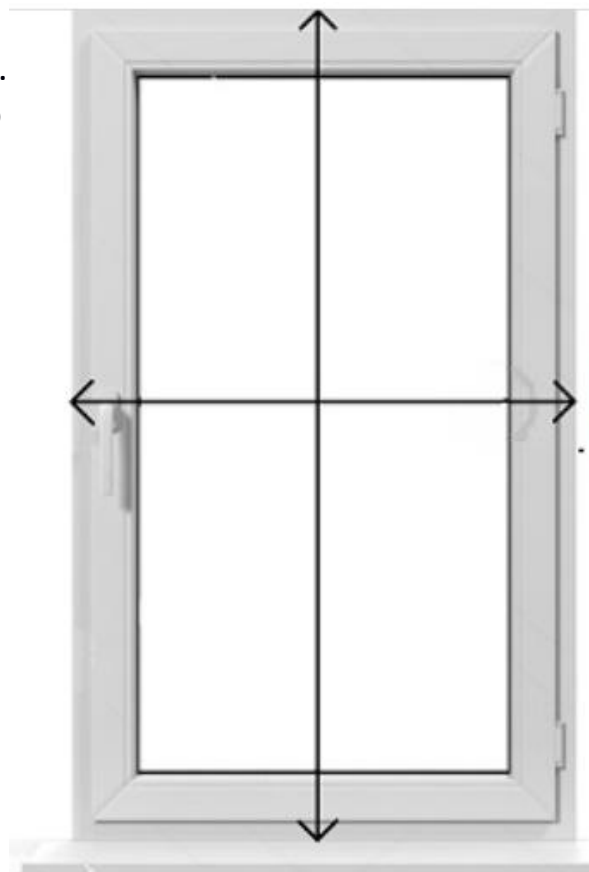

Замер высоты

- Измерьте высоту оконного проема от верха до подоконника.
- Замер производится с точностью до 1мм.

Пожалуйста, не забудьте обозначить сторону расположения механизма цепочки управления!