


## Instrukcija izmēru noņemšanai Vertikālajām žalūzijām

### Platuma izmēru noņemšana

- Veiciet loga ailes platuma mērījumu no kreisā līdz labajam sānam.
- Veicot izmēru noņemšanu ievērojiet precizitāti līdz 1 mm.

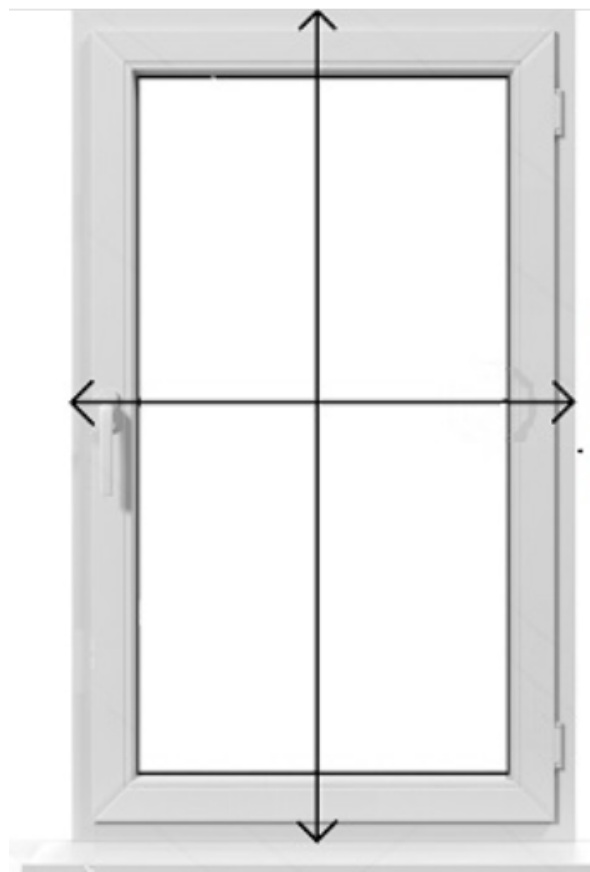

### Augstuma izmēru noņemšana


- Veiciet loga ailes augstuma mērījumu no augšas līdz palodzei.
- Veicot izmēru noņemšanu ievērojiet precizitāti līdz 1 mm

**Lūdzu, neaizmirstiet apzīmēt vadības mehānisma atrašanās pusi.**

## Инструкция по снятию замеров для Вертикальных жалюзи

### Измерение ширины

- Измерьте ширину оконного проема слева направо.
- Замер ширины проема производится с точностью до 1мм.

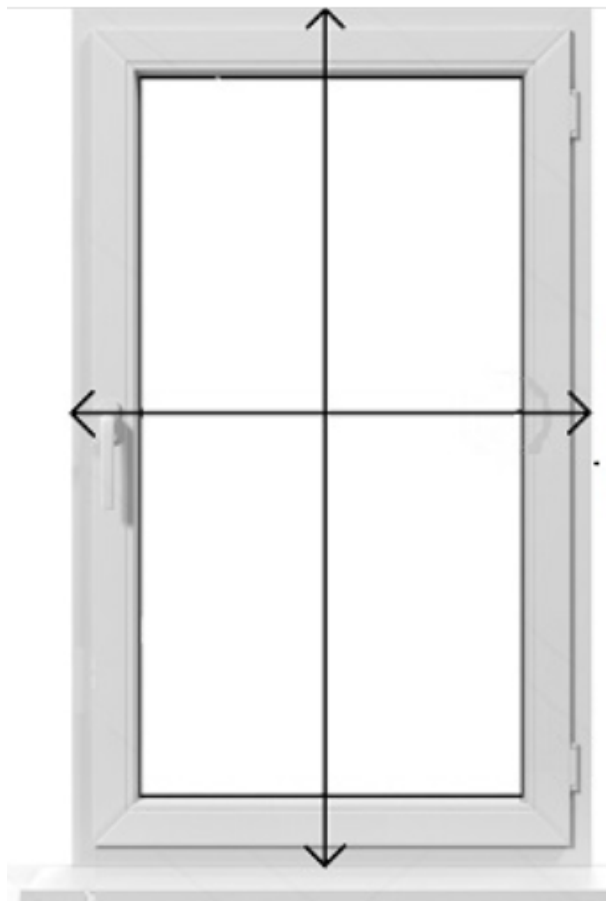

### Измерение высоты

- Измерьте высоту оконного проема от верха до подоконника.
- Замер высоты проема производится с точностью до 1мм.

**Пожалуйста, не забудьте обозначить сторону расположения механизма управления.**